



TUTORIAL SETTING TANGGAL DAN WAKTU PADA MESIN VIA SOFTWARE


1. Buka software fingerprint dan koneksikan,
2. Jika sukses (akan muncul tulisan sukses)

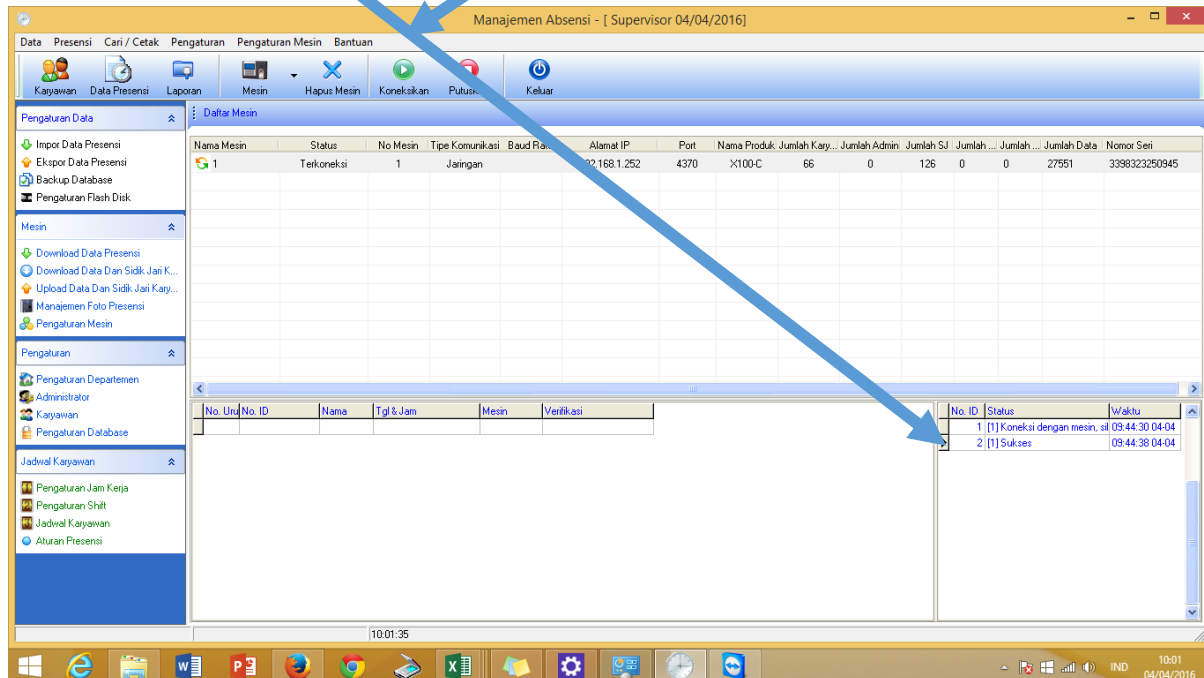

3. Pilih Pengaturan Mesin

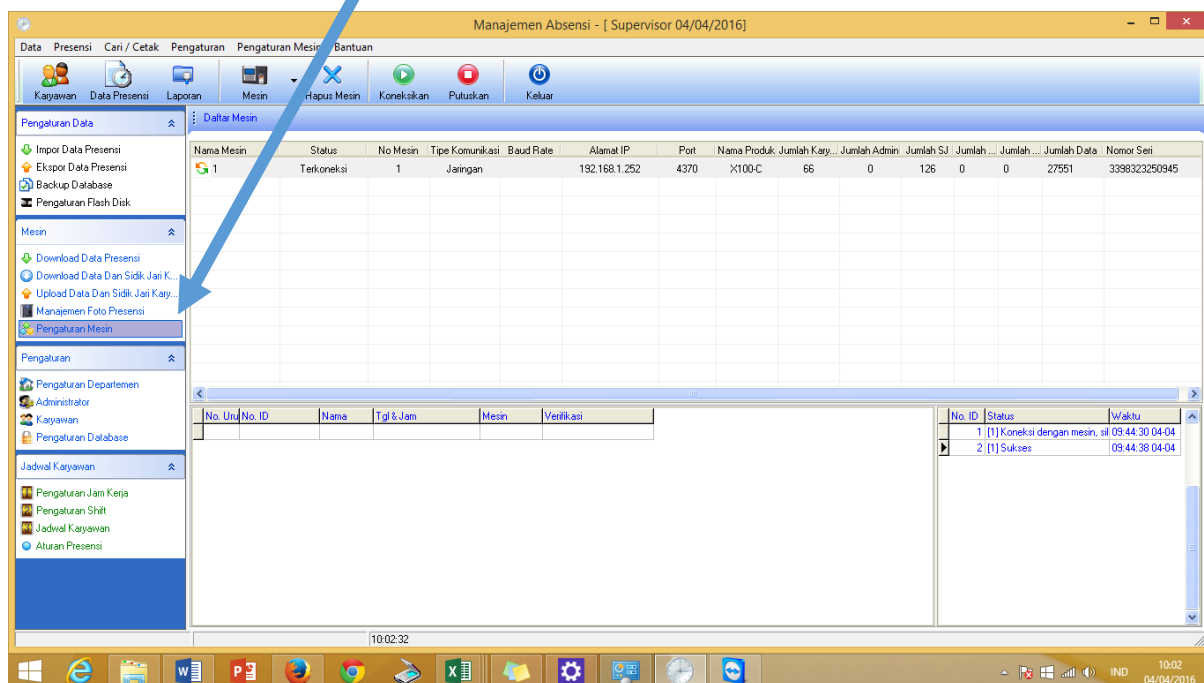

4. Akan muncul jendela

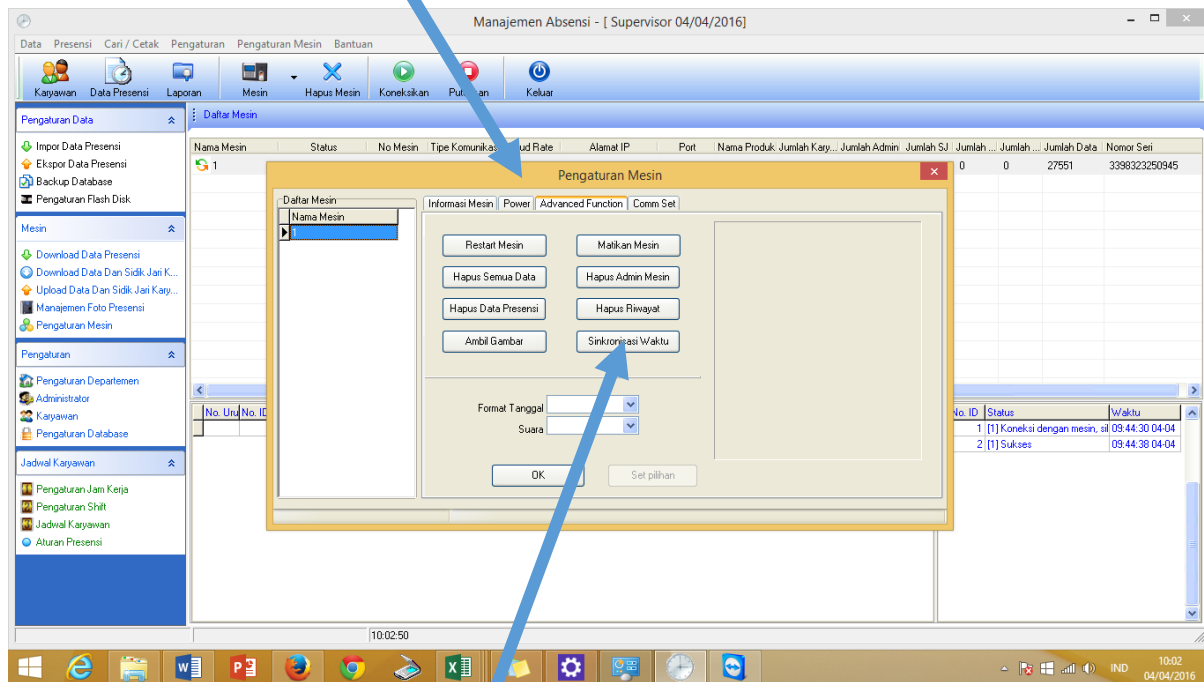

5. Klik / pilih sinkronisasi waktu